

Omni*joint*[®]

Istruzioni di Montaggio

per

Porta a doppio giunto

GRANI

T-9575



T-131675



C-131650-2F



INSERIRE IL C-131650-2F
NELLA SEDE DEL MONTANTE PORTA



INSERIRE IL T-131675
NELL'APPOSITA SEDE
E AVVITARE IL GRANO




INSERIRE IL T-9575
E AVVITARE



INSERIRE IL
C-131650-2F
NELLA SEDE
DEL TRAVERSO



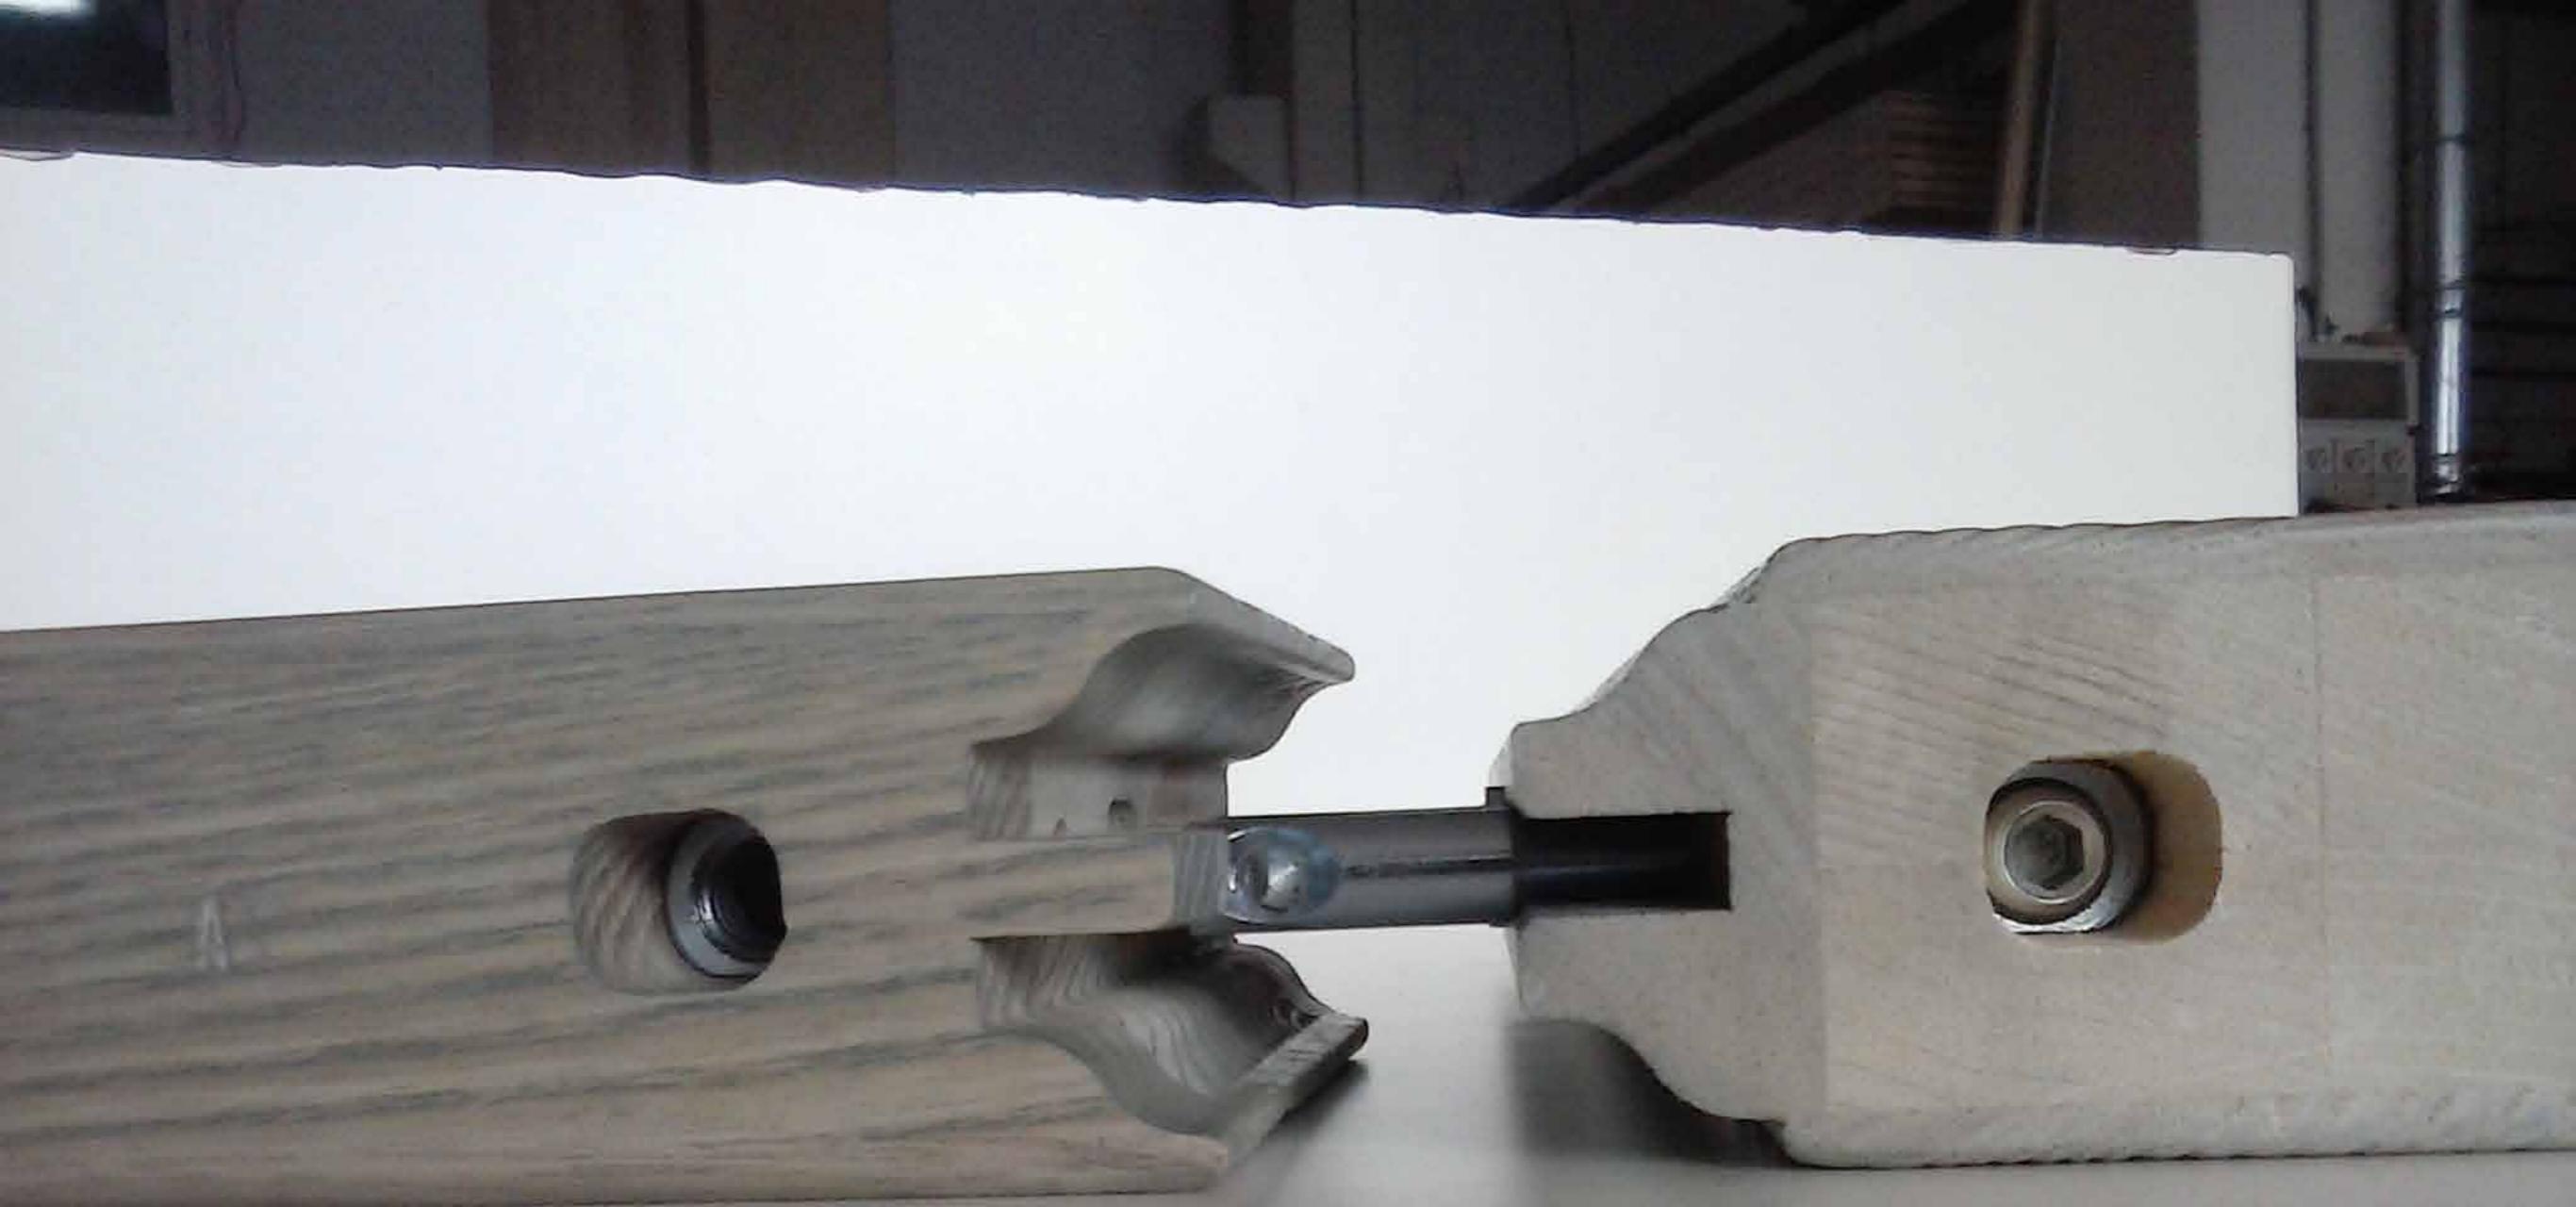



— ALLENTARE GRANO DESTRO
SPOSTARE VERSO SINISTRA IL T-9575
(PER PERMETTERE IL PASSAGGIO DELLA CHIAVE)
— AVVITARE IL GRANO INTERNO





